



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.



17 mm.

Si consiglia l'utilizzo di una chiave a T snodata a gambo lungo, come la "Beta" mod. 952L


4 x

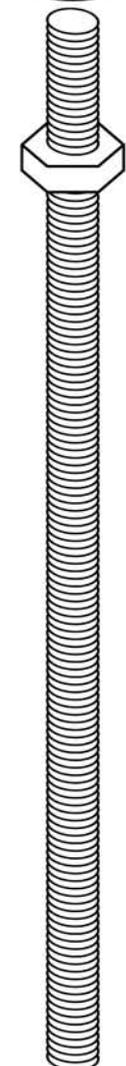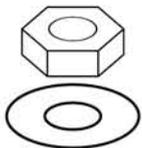


300 mm.

∅ 10 mm.


360 mm.

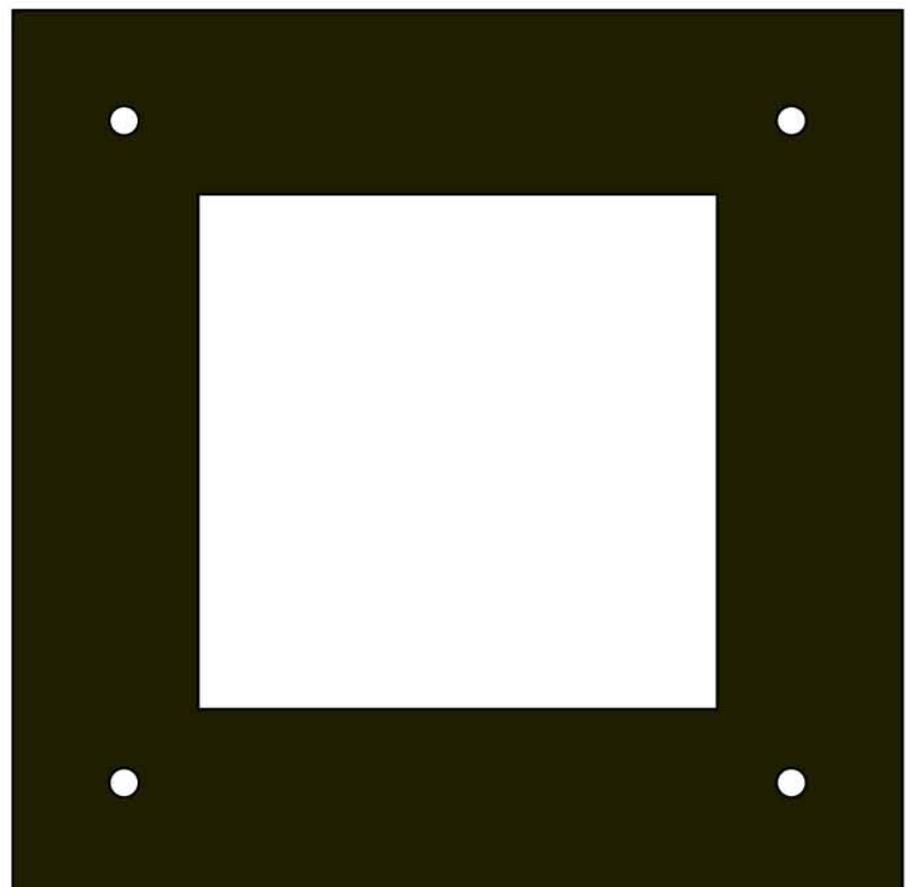


1

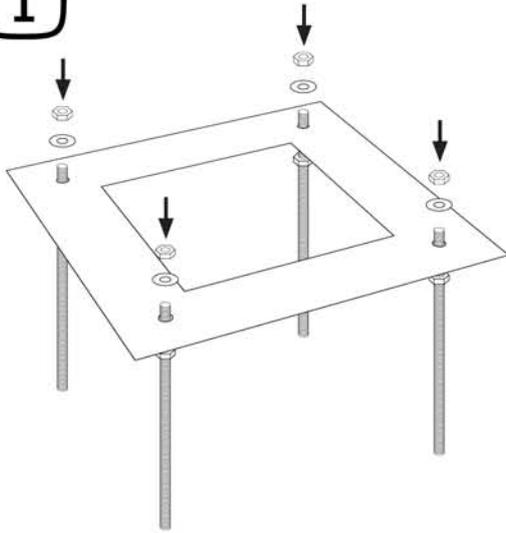


2

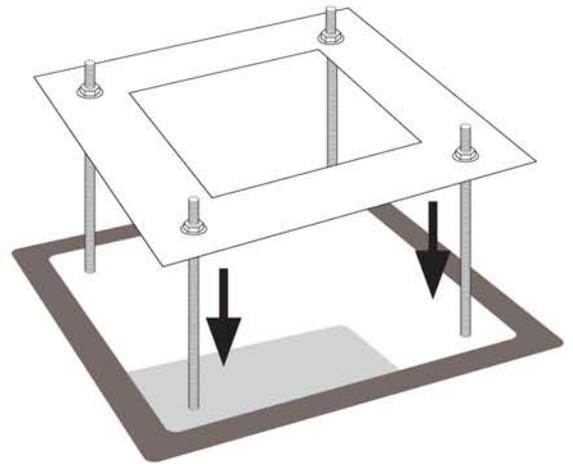


3

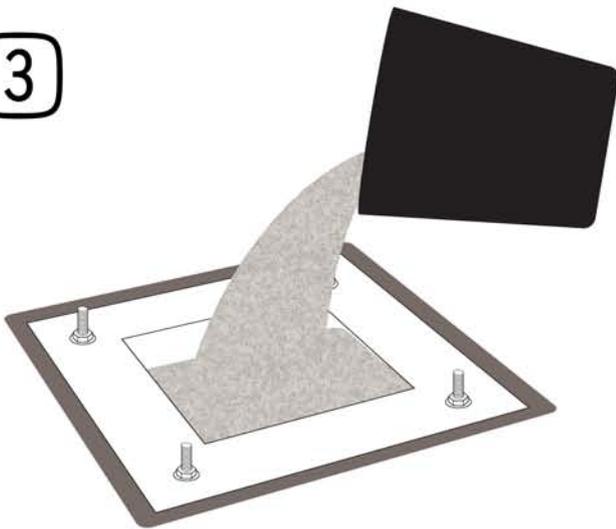

4

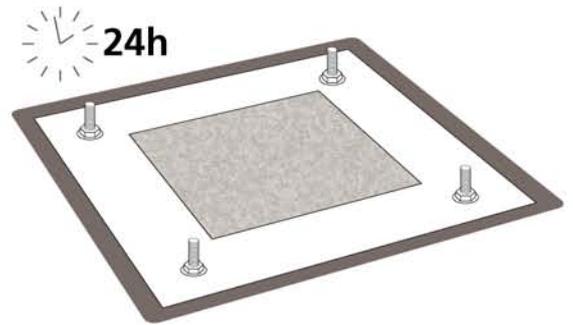

5

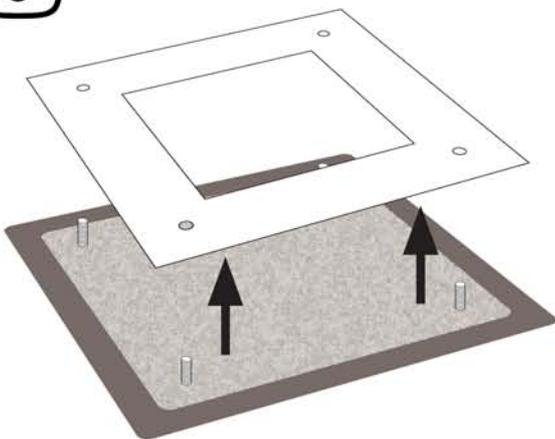

6

